Consignes de sécurité

- ◆ Avant d'utiliser le contrôleur OnOff, lisez soigneusement les instructions contenues dans ce manuel.
- ◆ Conservez ce Manuel d'instructions et le Manuel d'installation dans un endroit sûr et facile d'accès. Si l'utilisateur de cet appareil change, remettez les manuels au nouvel utilisateur.
- ◆ Ne tentez jamais d'installer le climatiseur ou de déplacer le contrôleur OnOff par vous-même.

AVERTISSEMENT

- ◆ Ne tentez pas d'installer ou de réparer vous-même cet appareil.
- ◆ Cet appareil ne contient pas de pièce exploitable par l'utilisateur.
  Par conséquent, consultez toujours le personnel d'entretien agrée pour toute réparation.
- ◆ En cas de déplacement, consultez le personnel d'entretien agréé pour tout débranchement et toute installation du contrôleur OnOff.
- ◆ Assurez-vous que le mur est suffisamment résistant pour supporter le poids du contrôleur OnOff.
- ◆ Installez l'appareil en utilisant une alimentation électrique appropriée.
- ◆ En cas de dysfonctionnement (odeur de brûlé, etc.), arrêtez immédiatement le fonctionnement, éteignez le disjoncteur électrique et consultez le personnel d'entretien qualifié.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_FR_03736A(1).indd 2 2013-02-06 오후 2:37:21

⚠ ATTENTION

- N'installez pas cet appareil dans des lieux où il pourrait entrer en contact avec des substances volatiles, telles que de l'huile de machine, du benzène, de l'essence ou du naphte.
- N'installez pas cet appareil dans des lieux où il pourrait entrer en contact avec des gaz combustibles, tels que du gaz sulfurique, de l'hydrogène, du méthane, etc.
- Ne renversez pas de liquide (de n'importe quel type) dans le contrôleur OnOff.
- Ne manipulez pas cet appareil si vous avez les mains mouillées.
- Évitez d'utiliser des produits en spray tels que des insecticides près de cet appareil.
- N'appuyez pas sur les boutons du connecteur OnOff avec un objet pointu.
- Lors de l'installation des fils électriques, ne tirez pas ou ne pliez pas les fils de façon excessive car ils pourraient être débranchés.
- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres applications.
- Ne nettoyez pas cet appareil avec des substances telles que du benzène ou des solvants acides/ alcalins.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_FR_03736A(1).indd 3 2013-02-06 오후 2:37:22

Aperçu du contrôleur OnOff

Vue frontale

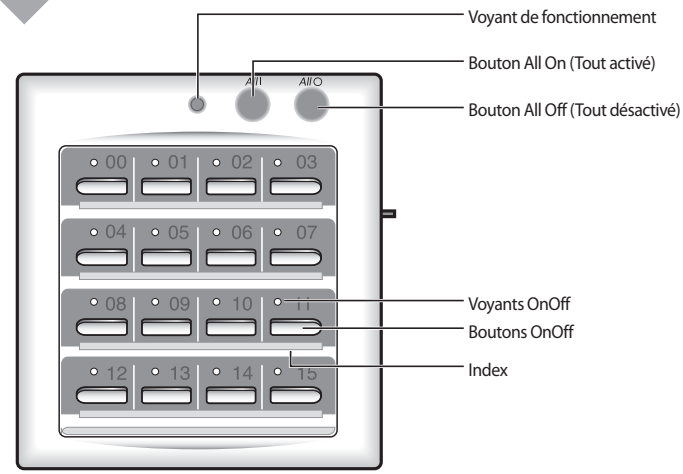

Remarque ◆ Le voyant de fonctionnement s'allume même si un climatiseur connecté au contrôleur OnOff est en cours de fonctionnement.

Vue de côté

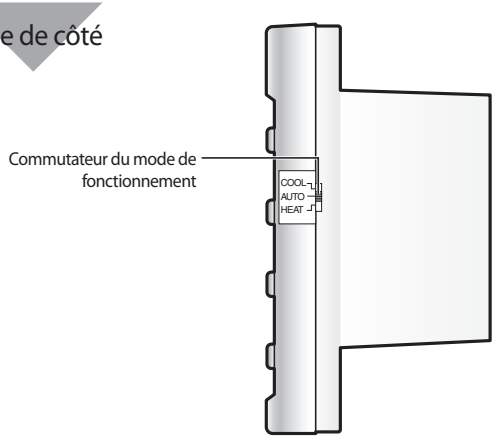

Remarque ◆ Choisissez le mode de fonctionnement approprié à l'aide du commutateur du mode de fonctionnement permettant à l'utilisateur de sélectionner le mode Refroidissement/Automatique/Chauffage.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_FR_03736A(1).indd 4 2013-02-06 오후 2:37:22

Réglage du mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement peut être réglé à l'aide du commutateur de mode de fonctionnement. Il est également possible de contrôler le mode de fonctionnement du climatiseur à l'aide du bouton de la télécommande câblée/sans fil ou du module intérieur.

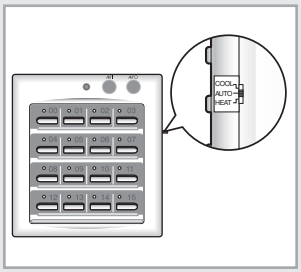

1 Choisissez un mode de fonctionnement approprié à l'aide du commutateur du mode de fonctionnement.

Résultat : ◆ Si le climatiseur est allumé par le contrôleur OnOff, il se lance dans le mode sélectionné à la dernière utilisation du module.
- Si vous choisissez le mode Automatique, le module intérieur fonctionne dans le mode de fonctionnement sélectionné lors de la dernière utilisation du module.
- La température souhaitée et la vitesse du ventilateur seront identiques à l'état de fonctionnement utilisé récemment pour chaque mode de fonctionnement.

Remarque ◆ Lors du réglage du mode de fonctionnement avec le commutateur du mode de fonctionnement, le climatiseur doit être allumé et éteint par le bouton du contrôleur OnOff, afin de fournir l'état de fonctionnement de chaque module intérieur.

◆ Lors de l'utilisation d'un modèle de pompe à chaleur, les modules intérieurs connectés à un module extérieur ne peuvent pas avoir de 'fonctionnement mixé'.
- Le 'fonctionnement mixé' signifie que les modules intérieurs connectés à un module extérieur affichent différents types de modes de fonctionnement. En d'autres termes, certains modules intérieurs connectés à un module extérieur fonctionnent en mode Chauffage, alors que d'autres modules intérieurs fonctionnent en mode Refroidissement.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_FR_03736A(1).indd 5 2013-02-06 오후 2:37:22

Réglage du mode de fonctionnement (suite)

Le mode de fonctionnement peut être affecté par l'état de fonctionnement du module intérieur et du contrôleur OnOff.

Remarque
- ◆ Le climatiseur peut fonctionner dans un mode différent du mode spécifié par le commutateur du mode de fonctionnement.
- ◆ La température souhaitée et la vitesse du ventilateur seront identiques à l'état de fonctionnement utilisé récemment pour chaque mode de fonctionnement.

Lors du fonctionnement des modules intérieurs en mode Refroidissement ou Chauffage

1 Si le mode de fonctionnement qui a été sélectionné lors de la dernière utilisation du module est identique au mode de fonctionnement du contrôleur OnOff, le module intérieur fonctionne dans le mode de fonctionnement sélectionné lors de la dernière utilisation du module.

Exemple Si le module intérieur est en mode Chauffage avec une température réglée à 30°C (86°F) et si le contrôleur OnOff est en mode Chauffage, le climatiseur démarre son fonctionnement en mode Chauffage avec une température réglée à 30°C (86°F).

2 Si le mode de fonctionnement qui a été sélectionné lors de la dernière utilisation du module est différent du mode de fonctionnement du contrôleur OnOff, le module intérieur fonctionne dans le mode de fonctionnement du contrôleur OnOff.

Exemple Si le module intérieur est en mode Séchage avec une température réglée à 24°C (76°F) et si le contrôleur OnOff est en mode Chauffage, le module intérieur fonctionne en mode Chauffage.

Lors du fonctionnement des modules intérieurs en mode Automatique

Si le climatiseur est allumé, il fonctionne dans le mode de fonctionnement sélectionné lors de la dernière utilisation du module.
La température souhaitée et la vitesse du ventilateur seront identiques à l'état de fonctionnement utilisé récemment pour chaque mode de fonctionnement.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_FR_03736A(1).indd 6 2013-02-06 오후 2:37:22

Lors de l'utilisation du contrôleur OnOff

Le contrôleur OnOff peut contrôler jusqu'à seize groupes. Cependant, il ne vous permet pas de régler la température de refroidissement ou de régler la minuterie.
Si vous utilisez également la télécommande câblée, OnOff CONTROL (CONTRÔLE OnOff) s'affiche en haut de la télécommande.

1 Afin d'allumer tous les climatiseurs connectés à un contrôleur OnOff, appuyez sur le bouton (All ON (Tout activé)).

Résultat : ◆ Le voyant de fonctionnement du contrôleur OnOff s'allume.
- Tous les climatiseurs fonctionnent dans le mode de fonctionnement sélectionné à l'aide du commutateur du mode de fonctionnement.

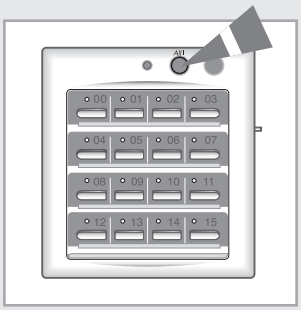

2 Afin d'allumer ou d'éteindre un climatiseur connecté à un contrôleur OnOff, appuyez sur le bouton (Specific OnOff (OnOff spécifique)).

Résultat : ◆ Le voyant de fonctionnement du contrôleur OnOff et le voyant OnOff d'un climatiseur spécifique s'allument.
- Un climatiseur spécifique fonctionne dans le mode de fonctionnement sélectionné à l'aide du commutateur du mode de fonctionnement.

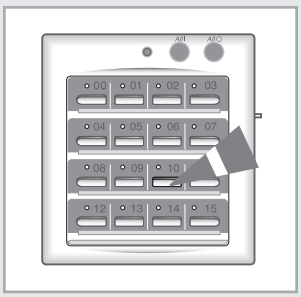

3 Appuyez sur le bouton (All OFF (Tout désactivé)) pour éteindre tous les climatiseurs connectés au contrôleur OnOff.

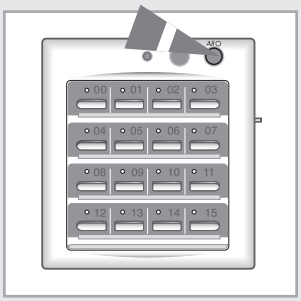

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_FR_03736A(1).indd 7 2013-02-06 오후 2:37:23